BRONDI

CRUISE
SOLO / DOBLE / TRIO
SB

Instalación y carga de las baterías

1. Deslice y abra la tapa del compartimento de la batería.
2. Inserte las 2 pilas AAA (incluidas) como se indica. Siga la polaridad indicada en el auricular.
3. Deslice la tapa del compartimento de la batería.

- **Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado para la unidad base.**
- **Utilice únicamente las baterías recargables de NiMH.**

4. Conecte el soporte de carga en la base de enchufe.
5. Inserte 2 pilas recargables AAA (incluidas), tomando nota de la '+' y '-' marcas del interior del compartimiento de la batería, deslice el compartimiento de la batería.
6. Coloque el teléfono en el soporte de carga. Usted debe dejar a las baterías se carguen de forma continua durante al menos 14 horas.

Eliminación:

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos, incluyendo la batería se deben desechar de forma distinta del flujo de residuos urbanos a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.

Auricular general

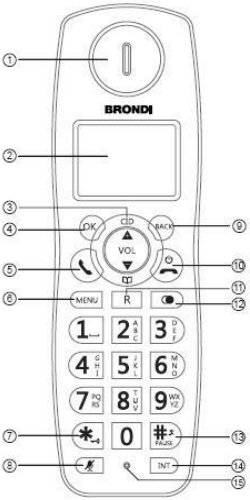

1. Auricular
2. Visualización
3. (Up) / Llama Botón
   Pulse para aumentar el volumen y la vista CID. (Abajo) / (Agenda) Botón
   Pulse para disminuir el volumen y el acceso a la agenda.
4. Botón Aceptar
   Pulse para confirmar la operación
5. Botón Talk
   Pulse para hacer una llamada y de recibir una llamada.
6. Botón del menú
   Pulse para acceder al menú principal.
7. * / (Key Lock) Botón

Mantenga pulsado para activar o desactivar el bloqueo de teclas.

8. Botón Mute
   Pulse para silenciar el micrófono y pulse de nuevo para silenciar un.
9. Botón Volver
   Pulse para cancelar una entrada de menú.
   Presione para retroceder al dígito (s) o el carácter (s).
   Mantenga pulsado para alternar entre el nombre teléfono y fecha / hora en el modo inactivo.
10. (Fin) / (On / Off) Pulse
    para finalizar una
    llamada.
    Mantenga pulsado para encender el
    auricular encendido / apagado. Pulse para
    salir del menú / operación.
11. R (Flash) del botón
    Pulse para parpadeará la línea telefónica.
12. Botón Redial
    Pulse para entrar en la lista de rellamada y marque el número reciente.
13. # / (Ringer ON / OFF) Pulse
    para introducir una pausa.
    Mantenga pulsado para apagar el timbre de encendido / apagado.
14. Botón INT
    Pulse para realizar una llamada de
    intercomunicación. Pulse para
    realizar una llamada de
    conferencia.
15. Micrófono

Unidad Base Descripción general

CID Version

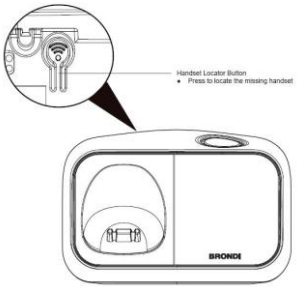

Tam Version

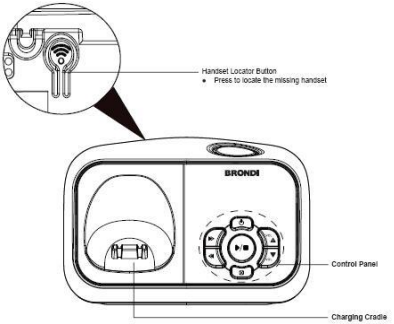

Por debajo de 1 ~ 7 Botón de la versión TAM solamente!

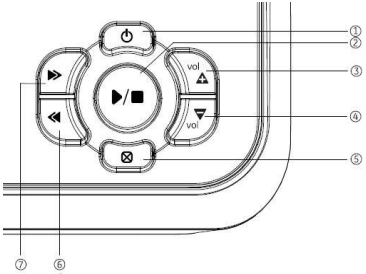

1. Botón de respuesta de encendido / apagado
. Pulse para cambiar el contestador automático de encendido / apagado.
2. ▶ ■ (Play / Stop) Botón
. Pulse para reproducir o detener la reproducción del mensaje.
3. ⏏ Botón Vol UP
. Pulse para aumentar el volumen del altavoz.
4. ⏏ Vol. Botón abajo
. Pulse para disminuir el volumen del altavoz.
5. ⊠ Del (borrar) mensajes.
6. ⏪ Botón REPEAT
. Pulse para saltar al siguiente
mensaje.

7. ⏭ Botón de salto
. Pulse para volver al mensaje anterior o repetir el mensaje actual.

Iconos y símbolos importantes

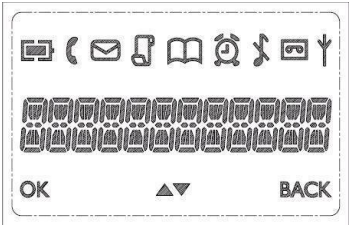

Icono	Nombre	Comportamiento	Descripción
	Batería	1. Estable	1. Se ha visto sostenido por indicación de la capacidad (= Completo más de 1 hora de tiempo de conversación sigue siendo);
		2. Parpadeo	Animar cuando la batería está está cargada o cuando se sigue siendo menos de 1 hora tiempo de conversación
			Cuando la batería se descarga (Unos minutos de tiempo de conversación siendo), asociado con batería baja de tono.
	Teléfono	1. Parpadeo	1. Parpadea cuando se recibe llamada entrante;
		2. Estable	2. Permanece fijo durante una llamada

	SMS / MWI	1. Parpadeo	1. Parpadea cuando la nueva VMWI (Icono CID también parpadea) o un nuevo SMS
		2. Estable	2. Cuando hay edad mensajes SMS recibidos en el cuadro de SMS
		3. Apagado	3. No VMWI y no SMS en el cuadro de SMS
	Llame registro	1. Parpadeo	cuando hay un nuevo VMWI en registro de llamadas
		2. Estable	Hay nuevos registros en el registro de llamadas o cuando el usuario está revisando la nueva llamada registro,
		3. Apagado	Cuando el registro de llamadas vacías o existen registros antiguos en el registro de llamadas, el icono de registro de llamadas será apagado
	Directorio telefónico	Estable	Se enciende durante la agenda el modo de revisión.
	Alarma	Estable	Encienda cuando la alarma está activado
	Timbre desactivado	Estable	Aparece cuando el volumen del timbre se pone en marcha
	TAM	1. Parpadeo	1.1: Intermitente (1 segundo encendido / 1 seg OFF) cuando hay un nuevo Mensajes TAM (s) 1.2: Parpadeo rápido (0,5 seg ON / OFF 0,5 seg) cuando TAM está llena
		2. Estable	2. Fijo cuando TAM es
		3. Apagado	3. TAM off
	Antena	1. Parpadeo	1. Parpadea cuando el auricular está fuera de rango o no suscrito
		2. Estable	2. Permanece fijo cuando el auricular está vinculado con la base

-	Los dígitos en derecho	Estable	Se enciende cuando hay más dígitos (s) sobre el derecho de pantalla.
	Hacia abajo	Estable	Se enciende cuando hay más opción del menú (s) Se enciende cuando hay más agenda o CID registro (s) para su visualización durante agenda o CID comentario modo. Se enciende durante la llamada a indicar que el nivel de audio se puede reducir
	Hacia arriba	Estable	Se enciende cuando hay más opción del menú (s) Se enciende cuando hay más agenda o CID registro (s) para su visualización durante agenda o CID comentario modo. Se enciende durante la llamada a indicar que el nivel de audio se puede aumentar
	Bueno	Estable	Se activa cuando la confirmación de selección o de programación está disponible
	Espalda	Estable	Se enciende durante la agenda modo de edición para cancelar la último dígito. Se enciende durante el menú modo cuando se permite al usuario para volver a la anterior estado o paso anterior.

Estructura de los menús

En el modo inactivo, pulse el botón Menú para acceder al menú principal. Consulte a continuación para la estructura del menú.

Mapa

AGENDA

- NUEVA ENTRADA
- LISTA
- EDITAR ENTRADA
- BORRAR
- BORRAR TODO
- MEM DIRECT.

AJUSTES PERS

- NOMBRE DEL AURICULAR
- TONOS TELF
- IDIOMA
- COLGAR AUTO

RELOJ Y ALARMA

- FECHA / HORA
- SET FORMAT
- ALARMA
- TONO DE ALARMA

AVANZADA

- CHANGE PIN
- INSCRIPCIÓN
- Anular el registro
- REAJUSTE
- AUTO PREFIJO
- RECUPERAR EL TIEMPO
- MODO DIAL
- PRIMER ANILLO

CONTESTADOR (Sólo para la versión de TAM, la versión de CID no este menú)

- JUEGO
- BORRAR TODO
- ANSW. ON / OFF
- REC
- REGISTRO OGM
- MODO DE RESPUESTA
- AJUSTES

Operaciones

Conmutación ON / OFF
Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos para encender / apagar el teléfono en modo inactivo.

Para bloquear / desbloquear el teclado
Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para bloquear / desbloquear el teclado en el modo inactivo.

Establecer hora y fecha
1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar RELOJ & ALARM y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Pulse el botón OK para seleccionar FECHA / HORA. Se muestra la última fecha almacenada. Introduzca la fecha actual (YY-MM-DD), pulse el botón Aceptar, a continuación, introduzca la hora (HH-MM).
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AM o PM (si la hora está en formato de 12 horas) y luego presione el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar. Cuando el teléfono está apagado, no se puede utilizar para realizar llamadas, incluidas las llamadas de emergencia. No habrá timbre durante una llamada entrante. Para responder a una llamada, usted tendrá que volver a activarlo. Puede tomar algún tiempo para que el auricular vuelva a establecer un enlace de radio con la unidad base. Las llamadas entrantes se pueden responder incluso si el teclado está bloqueado.

Si se suscribe al servicio de identificación de llamadas, la hora y la fecha se ajustarán automáticamente cuando se recibe una llamada, pero todavía puede ser necesario ajustar el año correcto.

Cambiar el nombre del teléfono
1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AJUSTES PERS y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar NOMBRE TELÉFONO y luego presione el botón OK para seleccionar. Se muestra el nombre del teléfono actual.

4. Presione Atrás o botones para borrar los caracteres de a uno. Introduzca el nuevo nombre (máximo 10 caracteres) y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Cambiar el idioma de la pantalla

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AJUSTES PERS y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar el idioma y luego pulse el botón OK para seleccionar. Una vez que el idioma de la pantalla está activado, los menús de opción del teléfono cambiará para mostrar en el idioma seleccionado inmediatamente.

Uso del teléfono

Hacer una llamada

Pre-marcación

Marque el número (máximo 24 dígitos) y presione el botón de transmisión.

Discado Directo

Presione el botón de transmisión para llevar la línea y marque el número (máximo 24 dígitos).

Llamada desde la lista de rellamadas

1. Pulse el botón de rellamada en el modo inactivo.
2. Pulse los botones o para una entrada en la lista de llamadas y presione el botón de transmisión.

Llamar desde el registro de llamadas

1. Pulse el botón de llamadas en modo inactivo.
2. Pulse los botones o para una entrada en la lista de llamadas y presione el botón de transmisión.

Llamar desde la agenda

1. Presione el botón en el modo de reposo.
2. Presione el ▲ o ▼ botones a una entrada de la agenda y luego presione el botón de transmisión.

Contestar y finalizar una llamada

1. Cuando suene el teléfono, pulse la botón.
2. Para finalizar una conversación, pulse la botón. Usted necesita suscribirse a un servicio de identificación de línea de llamada para poder ver el número o nombre de quien llama en el registro de llamadas.
   - Cuando el teléfono suene durante una llamada entrante, no lo coloque el teléfono demasiado cerca de su oído, ya que el volumen del tono de timbre podría dañarle el oído.
   - Usted puede simplemente colocar el auricular en la estación base o el soporte de carga para terminar una llamada. Asegúrese de que usted no ha desactivado la función de corte de automóviles.

Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse los botones ARRIBA o ABAJO para seleccionar entre VOLUMEN 1 al Volumen 5.

Mute / Un silencio del micrófono

1. Cuando se silencia el micrófono, las pantallas de teléfonos móviles MUTE ON, y su interlocutor no le puede oír.
2. Durante una llamada, pulse el botón Silencio para activar / desactivar el micrófono.

Paging

1. La función localizador le permite localizar un terminal perdido, si el teléfono se encuentra dentro del alcance y contiene baterías cargadas.
2. Presione el botón del microteléfono en la parte posterior de la unidad base. Todos los teléfonos registrados comenzarán a sonar.
3. Una vez recuperado, pulse cualquier botón del mando a distancia o el botón del microteléfono de nuevo para finalizar el tono de búsqueda.

Llamada en espera

Si se ha suscrito al servicio de llamada en espera, el auricular emitirá un tono audible para informarle que hay una segunda llamada entrante. El número o nombre de la segunda persona que llama también se mostrarán en el teléfono si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas (CLI). Por favor, póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información acerca de este servicio.

Agenda telefónica privada

El teléfono puede almacenar hasta 50 memorias de agenda. Cada entrada de agenda puede tener un máximo de 24 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre.

Introducción de caracteres

Cuando selecciona un campo en el que se puede introducir texto, puede introducir las letras que están impresas en las teclas pulsando la tecla correspondiente una o varias veces. Por ejemplo, pulse el botón "2" una vez para insertar la prensa de la letra "A" dos veces para insertar la letra "B", y así sucesivamente ... Spaces y otros símbolos se pueden introducir utilizando los botones "1" o "0".

Guardar un contacto en la agenda telefónica

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AGENDA y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Pulse el botón OK de nuevo para entrar en NUEVA ENTRADA.
4. Introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres). Para editar, pulse el botón Atrás para eliminar el último carácter introducido. Pulse el botón OK para confirmar la entrada del nombre.
5. Introduzca el número del contacto (máximo 24 dígitos) y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.
   - No es posible almacenar una nueva entrada en la agenda cuando la memoria está llena. En este caso, usted tendrá que eliminar entradas ya existentes para dejar espacio para las nuevas entradas.
   - Al guardar el número, introduzca el número completo incluyendo el código STD (área) si se suscribe a llamadas pantalla, de lo contrario no se mostrará el nombre cuando hay una llamada entrante.

Acceso directo a memoria

Hay 2 memorias de acceso directo (teclas 1 y 2), además de la memoria de la agenda. Una pulsación larga de las teclas en el modo en espera marcará automáticamente el número de teléfono almacenado.

Memoria Agregar / Editar Acceso Directo

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AGENDA y

3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar DIRECT MEM. A continuación, pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar TECLA 1 o TECLA 2 y pulse el botón OK. Se visualiza el nombre guardado, o NO NÚMERO si está vacío. Si no hay ningún número almacenado en la tecla seleccionada o si desea cambiar el nombre o el número almacenado actualmente, presione el botón Menú para entrar en el menú directo a la memoria para añadir / editar el nombre o el número.
5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar EDIT NUMBER y luego pulse el botón OK para seleccionar. La pantalla muestra el nombre almacenado actualmente o entre el nombre si no hay ningún número almacenado. Edite o escriba el nombre que desee y pulse el botón OK. La pantalla muestra el número almacenado actualmente o entre el número si no hay ningún número almacenado. Edite o escriba el número que desee y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Acceso de lista de rellamada

1. Pulse el botón de rellamada en el modo inactivo y pulse el ▲ o ▼ botones para navegar por la lista de rellamada. El último número marcado aparecerá en primer lugar en la lista de rellamada.
2. Pulse el botón OK para ver los detalles de la entrada seleccionada.

Guardar un número de rellamada en la agenda

1. Pulse el botón de rellamada en modo inactivo para acceder a la lista de rellamada.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar una entrada.
3. Pulse el botón Menú para mostrar NÚMERO SAVE y pulse el botón OK para mostrar ingrese el nombre. Introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) y pulse el botón Aceptar para guardar la entrada, y la pantalla volverá a la lista de rellamada.

Identificación de Llamadas (Depende de la red)

Para recibir el identificador de llamadas puede que tenga que ponerse en contacto con su proveedor de servicio telefónico, y se informará también de cualquier cargo por ello. Identificador de llamadas te permite ver los números de teléfono de las personas que llaman en la pantalla del teléfono, antes de contestar, y en el Registro de llamadas después.

El acceso del registro de llamadas
Pulse el botón de llamadas en el modo inactivo y pulse los botones ARRIBA y ABAJO para navegar por la lista de llamadas. Las llamadas se muestran en orden cronológico con la llamada más reciente en la parte superior de la lista.

1. Pulse el botón OK para mostrar más detalles de la llamada, incluyendo la fecha y hora. Guardar lista de entrada de la llamada en la agenda.
2. Pulse el botón de llamadas en modo inactivo para ir a la lista de llamadas.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar una entrada y pulse el botón Menú.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar GUARDAR NÚMERO y pulse el botón OK para seleccionar. Introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) y pulse el botón OK para confirmar.

Eliminar todas las entradas en el registro de llamadas
1. Pulse el botón de llamadas en modo inactivo para ir a la lista de llamadas.
2. Pulse el botón Menú.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar BORRAR TODO y luego
pulse el botón OK para seleccionar.

Contestador Operación Por teléfono (sólo para la versión SB CRUISE)

Usted puede utilizar el menú del contestador automático del teléfono para acceder y cambiar la configuración de todas las funciones de contestador automático.

Gire el contestador automático Activar o Desactivar
1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar MÁQUINA ANSW y a continuación, pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CONTESTADOR. ON / OFF y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar ON o OFF y luego pulse el botón OK para confirmar.
5. La unidad hará un tono audible para confirmar. Pulse el botón para volver al modo inactivo.

El mensaje de salida

El teléfono se suministra con dos mensajes salientes predefinidos (OGM) que se utilizan para los diferentes modos de respuesta. Hay 2 modos de respuesta disponibles: "respuesta sólo" y "Answer & Record". Por defecto, el modo de respuesta es ANSW. Y RECORD, que permite que un llamante deje un mensaje en el contestador automático. Esto se puede cambiar al modo Sólo contestar, que no permite a los llamantes dejar los mensajes en el contestador automático.

- También se puede activar el contestador automático o desactivar pulsando el botón ON / OFF de la unidad base.
- Si el contestador automático está apagado y el PIN maestro se sigue estableciendo en su defecto 0000, el contestador automático no responderá a ningún timbre entrante, pero si el PIN maestro se ha cambiado, responderá después de 10 timbres para permitir el acceso remoto.

Establecer el modo de respuesta

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CONTESTADOR y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar modo de respuesta y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar RESPUESTA o ANSW. y RECORD y pulse el botón OK para confirmar.

Grabar un mensaje saliente personalizado

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CONTESTADOR y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar OGM RECORD y pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar RESPUESTA o ANSW. y RECORD y pulse el botón OK para confirmar.
5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar GRABAR OGM.
6. Pulse el botón OK para iniciar la grabación de su nuevo mensaje saliente.

Reproducir y eliminar mensajes
El último mensaje grabado se reproducirá en primer lugar. Los mensajes antiguos no se pueden reproducir de nuevo hasta después de que se han jugado todos los mensajes nuevos. Usted puede optar por sustituir el mensaje saliente predefinido con sus propios mensajes personalizados pregrabados.

- La longitud máxima de un mensaje saliente es de 2 minutos .. Para escuchar el mensaje saliente, seleccione Reproducir en el paso 5.
- Para borrar un mensaje de bienvenida personalizado y volver a la predefinida, seleccione BORRAR en el paso 5.

Mensajes grabados de reproducción
1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CONTESTADOR y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar BORRAR TODO y pulse el botón OK para confirmar. Usando el intercomunicador, transferencia de llamadas y conferencia sólo es posible con al menos 2 teléfonos registrados en la misma unidad base. Le permite realizar llamadas internas gratuitas, transferir llamadas externas de un teléfono a otro, y configurar una conferencia de 3 vías con dos teléfonos y una llamada externa. Si intenta realizar una llamada mientras otro teléfono ya está en una llamada externa, escuchará un tono de ocupado durante un par de segundos antes de que la pantalla vuelve al estado de reposo.

Intercomunicarse con otro teléfono (sólo para la versión Doble / Trio)
1. Presione el botón INT en el modo inactivo.
2. La intercomunicación se establece inmediatamente si sólo hay 2 teléfonos registrados.
3. Si hay más de 2 teléfonos registrados, los números de teléfono que estén disponibles para la intercomunicación, y una se mostrará "*". Pulse el número específico teléfono al que desea llamar o pulse el botón para llamar a todos los teléfonos, para iniciar la intercomunicación.

Transferir una llamada externa a otro auricular
1. Durante la llamada, presione el botón INT para poner la llamada externa en espera, el interlocutor no le oye.
2. La intercomunicación se establece inmediatamente si sólo hay 2

3. Si hay más de 2 teléfonos registrados, los números de teléfono que estén disponibles para la intercomunicación, y un "*", se mostrará. Pulse el número específico teléfono al que desea llamar o pulse el botón para llamar a todos los teléfonos, para iniciar la intercomunicación.
4. Presione el botón de transmisión en la llamada del auricular para responder la llamada interna, entonces ambos interlocutores pueden hablar. Se establecerá la intercomunicación.
5. Presione el botón en el primer teléfono para transferir la llamada externa a la llamada del auricular. La llamada externa se transfiere. Si no hay respuesta de la llamada del auricular, presione el botón INT para retomar la llamada externa.

Contestar una llamada externa durante la intercomunicación

1. Durante intercomunicador, un nuevo tono de llamada se emite cuando hay una llamada entrante externa. Pulse el botón para contestar la llamada externa y finalizar la intercomunicación.
2. Se establece la conexión con la llamada externa. Alternar entre una llamada interna y externa. Durante la llamada, presione el botón INT para alternar entre una llamada interna o externa.

Establecer una llamada de conferencia de tres partes

1. La función llamada de conferencia permite que una llamada externa será compartida con dos teléfonos (en el modo de intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere ninguna suscripción de red adicional.
2. Durante una llamada externa, presione el botón INT para poner la llamada externa en espera (su interlocutor no podrá escucharle).
3. Si hay más de 2 teléfonos registrados, se mostrarán los números de teléfono que estén disponibles para la intercomunicación. Pulse el número específico teléfono al que desea llamar para iniciar la intercomunicación. Pulse el botón de la llamada del auricular para responder la llamada interna, entonces ambos interlocutores pueden hablar. Se establecerá la intercomunicación.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón INT durante 2 segundos en el primer teléfono para iniciar la conferencia a tres.
5. CONFERENCIA se mostrará en la pantalla una vez que se establezca la llamada de conferencia. Para poner la llamada interna en espera y responder la llamada externa entrante, pulse la Int.

Configuración del teléfono (Tone Auricular)

Ajuste el volumen del timbre

Hay 5 opciones de volumen de timbre (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5). El nivel predeterminado es el nivel 3.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AJUSTES PERS y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar TONO TEL y pulse el botón OK para seleccionar y mostrar volumen del timbre. Pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para el nivel de volumen deseado y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Ajuste la melodía de timbre

Hay 10 melodías de timbre disponibles en su teléfono.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AJUSTES PERS y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar TONO TEL y pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar tonos de timbre y luego pulse el botón OK para seleccionar.
5. Presione el ▲ o ▼ botones a la melodía que desee y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Activar / Desactivar el tono de tecla

Un solo tono se emite cuando se presiona una tecla. Puede activar o desactivar el tono de las teclas. Por defecto, el tono de las teclas está en ON.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AJUSTES PERS y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar TONO TEL y pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar KEY BEEP y luego pulse el botón OK para seleccionar.

5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar ON o OFF y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Activar / Desactivar Cuelgue auto

Esta función le permite finalizar una llamada automáticamente simplemente colocando el auricular en la unidad base. Por defecto, la función Auto Colgar está en ON.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AJUSTES PERS y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AUTO COLGAR y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar ON o OFF y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Formato Fecha / hora

Puede configurar el formato de fecha / hora preferida para su teléfono. El formato por defecto es DD / MM y 24 horas.

Establecer formato de hora

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar RELOJ & ALARM y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar FORMATO SET y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Pulse el botón OK para entrar FORMATO HORA. Se muestra el ajuste actual.
5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar 12 horas o 24 horas y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Establecer formato de fecha

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar RELOJ & ALARM y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar FORMATO SET y luego pulse el botón OK para seleccionar.

a continuación, pulse el botón OK para seleccionar. Se muestra el ajuste actual.

5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar DD / MM o MM / DD y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Ajuste de la Alarma

El teléfono tiene un reloj de alarma, y cuando la alarma está activada, se muestra en la pantalla del auricular. Cuando se alcanza la hora de alarma, la pantalla parpadea - Alarma - y la melodía de la alarma se reproduce durante 1 minuto o hasta que se pulse cualquier tecla del teléfono. Si la alarma está establecida para A DIARIO, la alarma sonará de nuevo al día siguiente. Si se ha programado la alarma por UNA SOLA VEZ, la alarma se apagará.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar RELOJ & ALARM y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar ALARM y pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar OFF, SOLA VEZ o A DIARIO y pulse el botón OK para confirmar. Si selecciona UNA SOLA VEZ o A DIARIO, introduzca la hora (HH-MM) de la alarma y pulse el ▲ o ▼ botones para seleccionar AM o PM si la hora está en formato de 12 horas.
5. Pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Establecer el tono de alarma

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar RELOJ & ALARM y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar TONO ALARMA y pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar MELODÍA 1, 2 o MELODY MELODY 3 y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Uso avanzado de su Teléfono
Cambiar el PIN maestro
El PIN maestro se utiliza para el registro registration/un- de teléfonos y para acceder al contestador de forma remota. El número PIN maestro predeterminado es 0000. La longitud máxima del PIN maestro es de 4 dígitos.

Si olvida su código PIN, puede restablecerla a su valor predeterminado 0000 utilizando un reinicio del teléfono.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar AVANZ y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CAMBIAR PIN y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Introduzca el PIN maestro actual y cuando se le solicite y pulse el botón OK para confirmar. Al entrar en el PIN se mostrará como asteriscos "*" en la pantalla.
5. Introduzca el nuevo PIN y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Registre su teléfono
Los auriculares adicionales deben estar registrados en la unidad base antes de poder utilizarlos.

Hasta 4 microteléfonos se pueden registrar en una unidad base.

El PIN maestro se requiere antes de poder registrar o anular el registro de los teléfonos.

Por defecto, el PIN maestro es 0000.

En la unidad base, presione y mantenga presionado el botón durante unos 5 segundos.

1. En el teléfono, pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AVANZ y a continuación, pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar el registro y la

Cuando usted compra un teléfono, todos los teléfonos que ya están registrados en la unidad base, por lo que no es necesario registrarlos. El registro del teléfono sólo es necesaria cuando usted compra teléfonos adicionales o si un teléfono se ha convertido en defectuoso. Pueden ser diferentes si desea registrar otro modelo de teléfono, en cuyo caso se debe consultar el manual del usuario.

- Si no se realiza ninguna acción en el teléfono en 10 segundos, se cancelará el procedimiento de registro. Si esto sucede, repita el primer paso. Introduzca el PIN maestro cuando se le pida y, a continuación, pulse el botón Aceptar para confirmar el PIN maestro predeterminado es 0000). ESPERA se muestra en la pantalla. La unidad hará un tono audible para indicar un registro exitoso, y el teléfono volverá al modo de espera, con su número de teléfono que aparece.
- Si no hay unidad base se encuentra dentro de un cierto periodo, NO BASE se mostrará con un tono de error para indicar el registro fracasado y los retornos de teléfonos para la pantalla de inicio. Usted tendrá que repetir el procedimiento de registro.

Un-registrar su teléfono

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar AVANZ y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar Anular el registro y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Introduzca el PIN maestro cuando se le solicite y pulse el botón OK para confirmar. (El PIN maestro predeterminado es 0000)
5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar el número de teléfono para anular el registro y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar el éxito de cancelación de registro.

Establecer prefijo

Esto le permite definir un número de prefijo que se añade al principio de cualquier número de pre-enviadas, así como definir una cadena de detección para evitar que se añade el prefijo a menos que la cadena de detección coincide con los primeros dígitos del número de pre-marcado, en cuyo caso el número de prefijo reemplazará los dígitos cadena de detección.

Puede introducir hasta 5 dígitos para la cadena de detección y un máximo de 10 dígitos para el número de prefijo automático.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar AVANZ y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar AUTO PREFIJO y pulse el botón OK para seleccionar.
4. Para introducir una cadena de detección DIGIT, vuelva a pulsar el botón Aceptar.
5. El último registrado detectar Aparece la cadena (si los hay).
6. Introduzca un número de cadena de detección (máximo 5 dígitos) y pulse el botón OK para confirmar.
7. Para introducir un número de prefijo, pulse el ▲ o ▼ botones para mostrar PREFIJO y pulse el botón OK. El último prefijo se muestra (si la hubiere).
8. Introduzca el número de prefijo (máximo 10 dígitos) y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Si no se realiza ninguna acción en el teléfono en 15 segundos, el procedimiento de anulación del registro se cancelará y el teléfono regresa al modo inactivo. Debe utilizar un auricular para teléfonos anular el registro de la unidad base.

Si no hay cadena de detección (en blanco) se entra, el número de prefijo se añadirá automáticamente al número de pre-marcado después de pulsar el botón de transmisión. Los números que comiencen con, o P, no se añadirá el prefijo al número de pre-marcado después de pulsar el botón de transmisión.

Cambiar tiempo de rellamada

Es posible que necesite el botón R (Flash) para enviar una señal de Recall (también llamada por interrupción temporizada Recall) si está conectado a un PBX. Normalmente, debe dejar el tiempo de rellamada en su configuración por defecto de corto (100 ms), ya que este es el retiro estándar requerido en la red telefónica, pero se puede cambiar al Medio (270ms) o largas (600 ms), si su teléfono está conectado a un PBX que requiere un tiempo de recuperación diferente.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar AVANZ y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar el tiempo de y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CORTO, MEDIO o LARGO y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Cambiar el modo de marcación (sólo versión de marcación de modo dual)

Normalmente, debe dejar el modo de marcación en su configuración por defecto de TONO (También llamada MF o DTMF).

Sin embargo, puede cambiar el modo PULSO, si es necesario.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú
2. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar AVANZ y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar DIAL MODE y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar TONO o PULSO y pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Si la marcación de impulso se ajusta, se puede pulsar el botón para cambiar a la marcación por tono para el resto de esa llamada.

Ajuste del primer tono

Cuando esta función está desactivada, el primer anillo de una llamada entrante no sonará. Esto es útil en las bolsas donde se envía la identidad de la línea llamante después del primer timbre.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar AVANZ y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar PRIMER TONO y pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar ON o OFF y luego pulse el botón OK para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar.

Restablecer Unidad

Puede restablecer el teléfono a su configuración predeterminada con esta característica.

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar AVANZ y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar RESET y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Pulse el botón OK de nuevo para confirmar. La unidad hará un tono audible para confirmar y la unidad se restablece a su configuración predeterminada.

Al reinicio, todos los ajustes personales, registro de llamadas y se eliminarán las entradas de lista de rellamada y el teléfono volverá a su configuración predeterminada. Sin embargo, su agenda se mantendrá sin cambios después de un reinicio. También, si usted tiene un modelo de contestador automático, los mensajes grabados se mantendrán sin cambios, pero el resto de los ajustes se incumplido.

Respondiendo en Ajustes del equipo

Ajuste del número de timbres

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CONTESTADOR y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar Configuración y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Pulse el botón OK para entrar en la lista de opciones de timbres.
5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar 2-7 anillos o ECONOMIA y luego pulse el botón OK para confirmar su elección.
6. La unidad hará un tono audible para confirmar. Pulse el botón para volver al modo inactivo.

Para Activar / Desactivar Control de Acceso Remoto

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CONTESTADOR y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar Configuración y luego

4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar ACC REMOTO. y luego presione el botón OK para seleccionar.
5. Presione el ▲ o ▼ para seleccionar Activar o Desactivar y pulse el botón OK para confirmar.
6. La unidad hará un tono audible para confirmar. Pulse el botón para volver al modo inactivo.

Si selecciona el modo Económico, el contestador automático responderá a las llamadas y comenzar a jugar el mensaje de bienvenida después de 5 timbres si tiene mensajes nuevos, o después de 3 tonos si hay por lo menos un nuevo mensaje grabado.

- Una vez activado el control de acceso remoto, puede consultar los mensajes de su contestador automático cuando estás fuera de casa, llamando desde otro teléfono.
- Si el contestador automático está apagado, debe cambiar el PIN maestro de su valor predeterminado 0000, antes de poder utilizar la función de acceso remoto.

Para revisar los mensajes de forma remota

1. Cuando se encuentra lejos de su hogar, marque el número de teléfono de su casa desde otro teléfono. Los contestador automático responda y comience a reproducir el mensaje de bienvenida.
2. Mientras que el OGM está en reproducción, presione el botón en el teléfono que está utilizando para marcar el teléfono de su casa e introduzca el código de acceso remoto (que es el mismo que el código PIN maestro).

La remota de funciones le permite realizar las siguientes funciones:

Botón Descripción

1. Ir al mensaje anterior
2. Reproducir el mensaje
3. Ir al siguiente mensaje
4. Eliminar el mensaje de juego
5. Encienda respuesta y Grabación y reproducción de OGM (Ans y Rec OGM)
6. Detener la reproducción del mensaje
7. Apagar el contestador automático

detección de la introducción del PIN maestro antes de 8 segundos desde que se pulsa el botón.

- Si el código de acceso remoto es correcta, un tono de confirmación se puede escuchar, y entonces usted tiene que pulsar el botón "2", en 8 segundos, para comenzar a reproducir los mensajes.
- Si el contestador automático está apagado, y el PIN maestro se ha cambiado el valor predeterminado de 0000, se contesta la llamada después de 10 timbres. Marque el código PIN maestro antes de 8 segundos y se escucha un tono audible para confirmar que ha entrado en el modo de acceso remoto, como el anterior.

Configure el mensaje del contestador de voz Idioma (opcional)

1. Pulse el botón Menú para entrar en la selección del menú.
2. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar CONTESTADOR y pulse el botón OK para seleccionar.
3. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar Configuración y luego pulse el botón OK para seleccionar.
4. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar el idioma y luego pulse el botón OK para seleccionar.
5. Presione el ▲ o ▼ botones para seleccionar el idioma que desee y luego pulse el botón OK para confirmar.
6. La unidad hará un tono audible para confirmar. Pulse el botón para volver al modo inactivo.

Call Screening

1. Control de llamadas le permite escuchar quién llama mientras deja un mensaje.
2. Entonces podrá decidir si desea hablar con la persona que llama directamente.
3. Para ajustar el volumen del altavoz durante el filtrado de llamadas, presione la tecla de la unidad base o. El nivel de volumen más bajo se convierte llamar screening off.

Configuración predeterminada
Esta es la configuración del contestador automático después de la unidad se ha restablecido.

Answering Machine	ON
Answer mode	ANSW. & RECORD
Number of rings before answer	• 5 Outgoing messages • Predefined OGM. (Personalized OGMs deleted)
Remote access	Activate
Base speaker	Level 5

Texto y Digit entrada de la tabla
Las siguientes tablas muestran dónde cada letra y carácter puntuacion se puede encontrar. Tabla de caracteres respectivo será utilizado cuando se selecciona el idioma de los menús correspondientes. Esto será útil para guardar un nombre en los contactos y cambiar el nombre de su teléfono.

En el modo de edición, se muestra un cursor para indicar la posición actual de entrada de texto. Se coloca a la derecha del último carácter introducido.

Writing Tips
1. Una vez que se selecciona un carácter, el cursor se moverá a la siguiente posición después de una breve pausa.
2. Pulse el botón Atrás para eliminar el último carácter.

Inglés juego de caracteres

Button	Alphanumeric Editing (For contacts name editing and renaming handset)										Number Editing (For phone number editing, date/ time editing)
Button Press	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1	space	1	_	<	>	*					1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8	?						8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0	-	/	\	#	+					0
*											*
#											#, or P (Pause) if press and hold

Conformidad CE DECLARACIÓN

La compañía BrondiS.pA, con sede legal en Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma y la base operativa en Via Guido Rossa 3 - 10024 Moncalieri (TO), la declaración de que la serie CRUISE dispositivo cumple con todos los requisitos especificados en la directiva europea 95/5/CE relativas a la radio y los equipos y que cumple con la cumplimiento de las leyes de telecomunicaciones

EN 301 489

EN 301 406

EN 60950

El cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente se muestra en la etiqueta CE

El producto cumple con la Directiva 89/336/CEE relativa a la Compatibilidad electromagnética y con el 73/23 / CEE (baja tensión), relativa a las normas de seguridad.

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versión : 03 de julio 2013